

Electrolux: Jak zdemontować zawias drzwi i dźwignię mikroprzełącznika

Rozwiązanie

Bezpieczeństwo

Wszelkie prace, które należy wykonać wewnątrz urządzenia, wymagają określonych umiejętności i wiedzy i mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych inżynierów serwisu

Platforma ta nie jest wyposażona w włącznik/wyłącznik.

Zanim uzyskasz dostęp do podzespołów wewnętrznych, wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć zasilanie.

Niektóre elementy części mechanicznej mogą spowodować obrażenia, dlatego należy nosić odpowiednią ochronę i postępować ostrożnie.

Zawsze opróżnij urządzenie z całej wody przed położeniem go na boku.

Jeśli w celu konserwacji lub z innego powodu urządzenie musi zostać postawione na boku, połóż je na lewym boku, aby uniknąć ryzyka przedostania się resztek wody na główną płytkę drukowaną.

Poluzuj śruby mocujące go do szafki.




Poluzuj 13 śrub obwodowych mocujących wewnętrzną ościeżnicę drzwi.

1. Zawias drzwiowy



2. Ościeżnica wewnętrzna

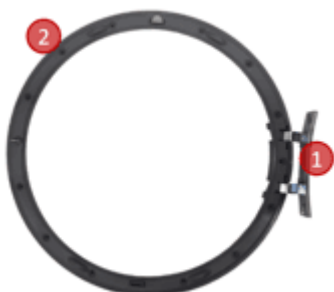

3. Szyba wewnętrzna



4. Szyba zewnętrzna



Zawias

Aby zdjąć zawias, wystarczy wysunąć sworzeń mocujący go do tylnej ramy.

Dźwignia mikroprzełącznika drzwi

Aby zdjąć dźwignię mikroprzełącznika drzwi, naciśnij dwa zatrzaski mocujące. Naciśnij dźwignię, aż całkowicie ją usuniesz.